


VERSCHLEIßTEILESETS TEILERFÜHRUNG 400PLUS

Verschleißteile für Spitzen und unteres Vierkantrohr.


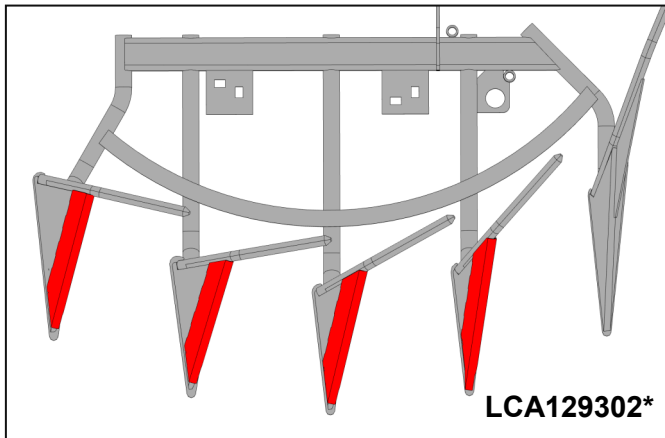


Lieferumfang:

- Alle erforderlichen Elemente zum Anbau
- Anbauanleitung



Für die richtige Anwendung lesen Sie bitte die Anbauanleitung

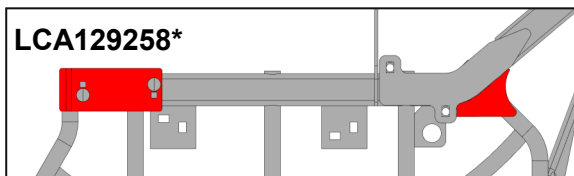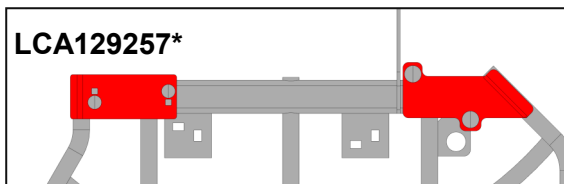

Nähere Informationen in diesem [Video](#)



*ein Bündel beinhaltet Teile zur Nachrüstung für eine linke und eine rechte Großtrommel.

Benötigte Anzahl an Bündeln pro Maschinentyp:

	LCA129302	LCA129257	LCA129258
460plus	2	1	1
475plus	2	2	-
490plus	3	2	1